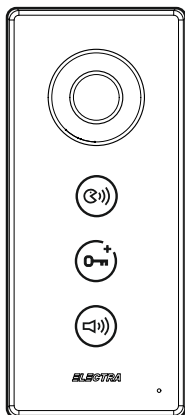
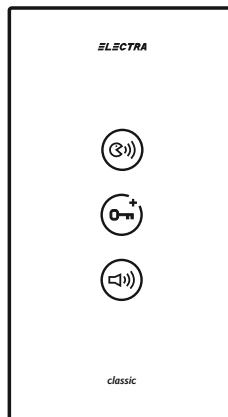
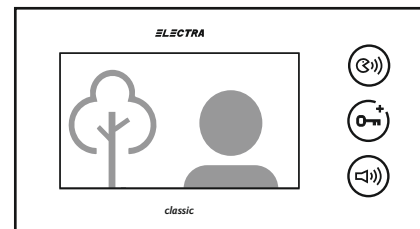
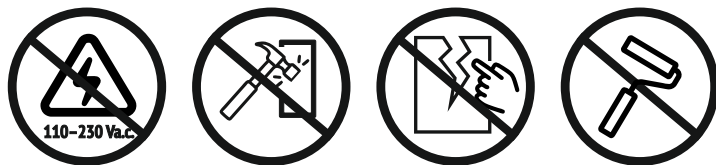


classic AUDIO mini - PAS.37N

classic AUDIO - PAS.27N

classic VIDEO 4.3" - MCS.47N

4.3" LCD, TFT, 480 x 3(RGB) x 272
**ABS case
+ Touch Keys**
**Carcasă ABS
+ Taste Touch**
**ABS case +
Glass Surface + Touch Keys**
**Carcasă ABS + Ecran Sticlă
+ Taste Touch**
**ABS case +
Glass Surface + Touch Keys**
**Carcasă ABS + Ecran Sticlă
+ Taste Touch**
170 x 74 x 19.5 mm / 0.2 kg / 0°C... 45°C – IP 31
170 x 96 x 22 mm / 0.3 kg / 0°C... 45°C – IP 31
96 x 170 x 22 mm / 0.4 kg / 0°C... 45°C – IP 31
**Operating voltage:
11...14 Vd.c.**
**Tensiune în funcționare:
11...14 Vc.c.**
**Operating voltage:
11...14 Vd.c.**
**Tensiune în funcționare:
11...14 Vc.c.**
**Operating voltage:
11...14 Vd.c.**
**Tensiune în funcționare:
11...14 Vc.c.**
**Stand-by current:
2 mAd.c.**
**Curent în stand-by:
2 mAc.c.**
**Stand-by current:
2 mAd.c.**
**Curent în stand-by:
2 mAc.c.**
**Stand-by current:
2 mAd.c.**
**Curent în stand-by:
2 mAc.c.**
**Operating current:
40 mAd.c.**
**Curent în funcționare:
40 mAc.c.**
**Operating current:
40 mAd.c.**
**Curent în funcționare:
40 mAc.c.**
**Operating current:
160 mAd.c.**
**Curent în funcționare:
160 mAc.c.**

1	EN	Safety instructions	RO	Instrucțiuni de siguranță
---	----	---------------------	----	---------------------------



2	EN	Use	RO	Utilizare
---	----	-----	----	-----------

	Answering the call & initiating conversation 1. To answer the call, shortly press the key. 2. To talk to the person calling, keep pressing the key. 3. To listen to what the person is saying, lift the finger off the key.	Răspuns apel și inițiere convorbire 1. Pentru a răspunde la apel, atingeți scurt tasta . 2. Pentru a vorbi cu persoana care v-a apelat, apăsați continuu tasta . 3. Pentru a asculta ce spune persoana care v-a apelat, ridicați degetul de pe tasta .
	Granting access To open the door from the entrance of the building, shortly press the key. ❗ Before granting access, you must press the key.	Comanda accesului Pentru a deschide ușa de la intrarea în clădire, atingeți scurt tasta . ❗ Înainte a acorda accesul, este obligatoriu să apăsați tasta .
	Volume adjustment Successively press the volume key to adjust the volume. There are 2 volume levels and the silent mode (Mute). ❗ Silent mode (Mute) is signaled by a permanently red LED.	Reglaj volum Se apasă tasta succesiv, pentru 2 nivele de volum și Mute. ❗ Modul silențios (Mute) este semnalizat prin LED roșu permanent.

3	EN	Outdoor panels	RO	Panouri exterioare
---	----	----------------	----	--------------------

	Electronic display of residents list and status during use	Display electronic pentru afișare listă locatari și status în timpul utilizării
1 2 3	Numeric keyboard for dialing apartment number	Tastatură numerică pentru formare număr apartament
	Double role keys: 1. Accessing the residents list and searching for names 2. Cancellation of typing errors	Taste cu dublu rol: 1. Accesare listă locatari și căutare nume 2. Anularea erorilor de tastare
	Double role key: 1. Typing the number 0 2. Initiating the call from the residents list, after finding the apartment you are looking for	Tastă cu dublu rol: 1. Formarea cifrei 0 2. Inițierea apelului din lista locatarilor, după găsirea apartamentului căutat
	RFID reader for the access cards	Cititor RFID pentru cardul de acces

4	EN	Warranty	RO	Garanție
---	----	----------	----	----------

	1. A 24-month warranty is granted, according to the existing legislation, based on the purchase document. 2. Warranty is granted for non-conformity and/or hidden defects. 3. Warranty is NOT granted for: incorrect installation and/or operation; broken glass, blows, mechanical shocks; floods, theft, fire, natural disasters; unprotected products during renovation activities; the RFID access cards, which are considered consumables.	1. Se acordă garanție 24 luni, conform legislației în vigoare, pe baza documentului de achiziție. 2. Garanția se acordă pentru lipsa conformității și/ sau vicii ascunse. 3. NU se acordă garanție pentru: instalare și/ sau exploatare incorecte; sticlă spartă, lovituri, șocuri mecanice; inundații, furt, foc, calamități naturale; neprotejarea produselor în timpul lucrărilor de renovare; cardurile RFID de acces, care sunt materiale consumabile.
--	---	---